




## RECOMENDACIÓN PARA TOMA DE MEDIDAS

### INSTALACIÓN INTERIOR DE UN HUECO

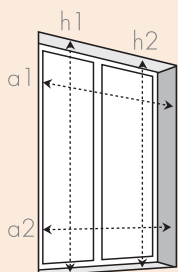


Se deberán tomar las medidas de ancho en dos puntos ( $a_1$ ,  $a_2$ ) y de alto en dos puntos ( $h_1$  y  $h_2$ ).

Se utilizará como medida interior del hueco la medición más pequeña en ambos casos ( $a$ ,  $h$ ).

Para cursar el pedido de la cortina en el interior de un hueco recomendamos restar 1cm en el ancho y 1cm en el alto.



**ⓘ Nota:** la profundidad del hueco deberá tener al menos 4cm para la instalación correcta de la cortina.

### INSTALACIÓN A PARED O A TECHO


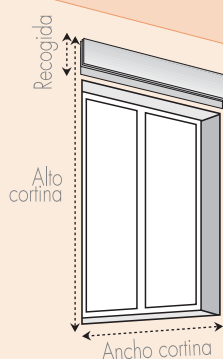


Le recomendamos que las medidas del estor cubran con suficiente holgura el espacio deseado y compruebe el alto de recogida (ver tabla de recogida en la pág. 114), para asegurarse de que, una vez recogido el estor pueda abrir las puertas y ventanas.

### CORTINA RINCONERA

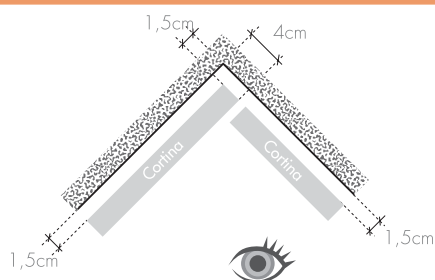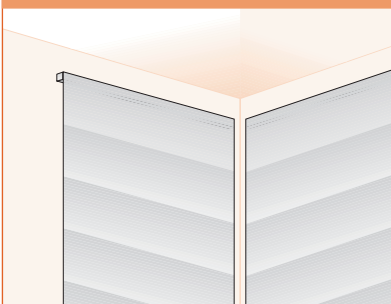

### CORTINA ESQUINERA

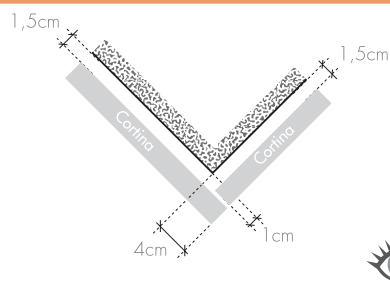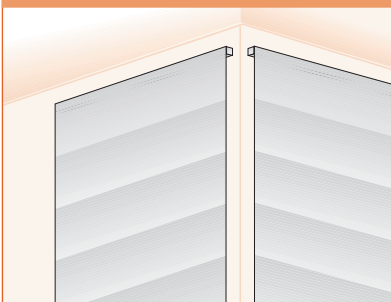

**ⓘ Nota:** estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.